



純正ECU配置図

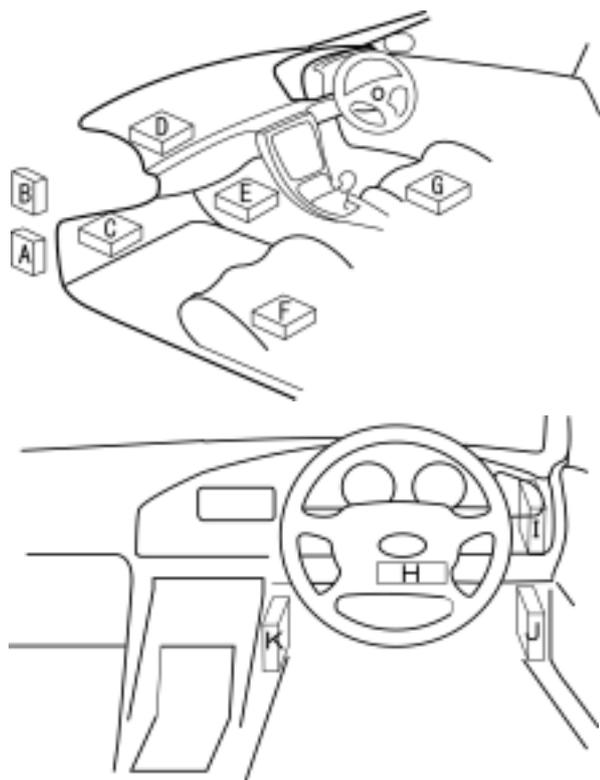

- A : 助手席ダッシュサイドロア
- B : グローブボックス左側
- C : 助手席足元
- D : グローブボックス奥
- E : センターコンソール奥
- F : 運転席シート下
- G : 助手席シート下
- H : ステアリングコラム付近
- I : コンビネーションメーター右側
- J : 運転席ダッシュサイドロア
- K : センターコンソール右側
- L : エンジンルーム
- M : リアトランク内前側
- N : 運転席後
- O : 助手席後

車種別信号図の見方

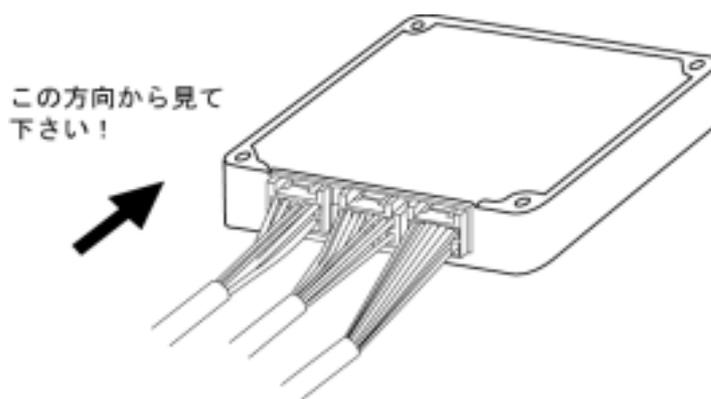

* 端子配列図に注記がある場合を除く

SUZUKI

HW: ホットワイヤー式 PR: 圧力センサー式 FL: フラップ式 KR: カルマン渦式 SG: SINGLE Type S : SPORTS Type S : SPORTS Type MN: MINIVAN Type

1: ノーマルクリーナー仕様データ

2: ノーマルエアクリナー及び剥き出し型エアクリナー(弊社SUS POWER [試作品含む])仕様データ

(注意) センサタイプ欄が空欄の場合は、R-FITの適合は未確認です。また、センサタイプが記載されていても、セッティングデータ未設定車種もございます。くわしくは、セットデータ及び追加データ欄をご参照ください。

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G)	備考 (Remarks)	端子図 (Chart of Term)	ECU場所 (Place of ECU)	センサータイプ (Sensor Type)	セットデータ				追加データ			
								SG	S	S	MN	S	S	MN	
アルトラパン(ALTO LAPIN)	03/09-	TA-HE21S	K6A	AT	BS-10	L	PR-09						2		
アルトラパン(ALTO LAPIN)	03/09-	TA-HE21S	K6A	MT	BS-11	L	PR-09						2		
アルトワークス(ALTO W)	94/11-97/04	HA11S	F6A T/C	M/Tのみ	BS-03	B	PR-08								
アルトワークス(ALTO W)	94/11-97/04	HB11S	F6A T/C	A/Tのみ	BS-02	B	PR-08								
アルトワークス(ALTO W)	94/11-97/04	HA21S	K6A T/C		BS-05	B	PR-08								
アルトワークス(ALTO W)	94/11-97/04	HB21S	K6A T/C		BS-05	B	PR-08								
アルトワークス(ALTO W)	98/10-00/12	HA12S	F6A T/C		BS-06	L	PR-08								
アルトワークス(ALTO W)	98/10-00/12	HA22S	K6A T/C		BS-06	L	PR-08								
アルトワークス(ALTO W)	98/10-00/12	HA22S	K6A T/C	VVT	BS-12	L	PR-08								
カプチーノ(CAPPUCINNO)	91/11-95/10	EA11R	F6A		BS-01	B	PR-08								
カプチーノ(CAPPUCINNO)	95/05-98/06	EA21R	K6A		BS-04	K	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	93/09-95/10	CV21S/CT21S	F6A T/C	M/Tのみ	BS-01	B	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	93/09-95/10	CV21S/CT21S	F6A T/C	A/Tのみ	BS-02	B	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	95/11-98/09	CV21S/CT21S	F6A T/C	M/Tのみ	BS-03	B	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	95/11-98/09	CV21S/CT21S	F6A T/C	A/Tのみ	BS-02	B	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	97/04-98/09	CV51S	K6A T/C		BS-04	B	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	97/04-98/09	CT51S	K6A T/C		BS-04	B	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	98/10-	MC11S	F6A		BS-06	L	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	98/10-	MC11S	F6A T/C		BS-06	L	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	98/10-	MC21S	K6A		BS-06	L	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	98/10-	MC21S	K6A T/C		BS-06	L	PR-08								
ワゴンR(WAGON R)	02/09-	MC22S	K6A T/C		BS-07	L	PR-09	2	2						
ワゴンR(WAGON R)	03/09-	MH21S	K6A		BS-08	L									
ワゴンR(WAGON R)	03/09-	MH21S	K6A T/C	R-VIT併用推奨	BS-09	L	PR-10	2	2						
ワゴンR(WAGON R)	03/09-	MH21S	K6A T/C(直噴)	R-VIT併用推奨	BS-08	L	PR-10	2	2						
ワゴンRW(WAGON R W)	97/02-	MA61S	K10A T/C		BS-04	B	PR-08								
ワゴンRW(WAGON R W)	97/02-	MB61S	K10A T/C		BS-04	B	PR-08								
Kei	98/10-	HN11S	F6A T/C		BS-06	L	PR-08								
Kei	98/10-	HN21S	K6A T/C		BS-06	L	PR-08								
Kei	03/09-	HN22S	K6A T/C	MT	BS-06	L	PR-10	2	2						
Kei	03/09-	HN22S	K6A T/C	AT	BS-07	L	PR-10						2		
ジムニー(JIMNY)	98/10-	JB23W	K6A T/C		BS-06	L	PR-08								
SUZUKI合計								SG	S	S	MN	S	S	MN	
SUZUKI合計								8	8	0	0	6	0	0	

IGN: イグニッション電源 GND: アース RPM: 回転信号 IGT: 点火信号 SPD: 車速信号 MAF: エアフロ信号 MAP: 圧力信号

(注意) R-FIT取り付けの際、RPMの無い車種もしくは、RPMを検知しにくい車種は、R-VITとの併用を推奨致します。左記車種で、R-VITの適合車種以外の場合は、IGT-1又はIGT-2に回転信号入力線を通常結線して回転数補正(キャリブレーション)を行ってください。

